

BLANCO

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE LAVA-LOIÇAS E TORNEIRAS BLANCO



PARA COZINHAS DE SONHO EM AÇO INOXIDÁVEL, VELGRANIT, SILGRANIT® E CERÂMICA

ÍNDICE

O QUE CARACTERIZA TODOS OS MATERIAIS BLANCO:

- ALTA QUALIDADE VISUAL E TÁTIL: materiais de primeira categoria.
- FÁCIL MANUTENÇÃO: superfícies repelentes à água e à sujidade.
- RESISTENTES À LUZ, AOS ÁCIDOS E AO CALOR*: beleza duradoura e longa vida útil.
- HIGIENE GARANTIDA: todos os materiais são aptos para contacto com alimentos.
- QUALIDADE CERTIFICADA: os mais elevados padrões de produção e exigência.

* Em condições de utilização doméstica habitual

Seja **AÇO INOXIDÁVEL, VELGRANIT, SILGRANIT** ou **CERÂMICA**, a escolha do material que completa a cozinha dos seus sonhos é uma questão de gosto.

Embora cada um apresente um aspeto e uma textura diferentes, todos partilham excelentes prestações.

O mesmo acontece com as nossas torneiras, concebidas com o mais alto nível de qualidade até ao mais pequeno detalhe..

LAVA-LOIÇAS DE VELGRANIT E SILGRANIT® 4-7

LAVA-LOIÇAS DE AÇO INOXIDÁVEL 8-11

CUBAS DURINOX E DURINOX DARK STEEL 12-15

LAVA-LOIÇAS DE CERÂMICA 16-17

TORNEIRAS DE COZINHA 18-19

PRODUTOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO 20-21

TIPOS DE INSTALAÇÃO 22-23

COMO LIMPAR LAVA-LOIÇAS DE SILGRANIT® E VELGRANIT

Uma rotina regular de **limpeza e manutenção** é fundamental para que o seu lava-loiça de Silgranit ou Velgranit mantenha o seu aspeto ao longo do tempo.



LIMPEZA DIÁRIA

Para a limpeza diária do seu lava-loiça de Silgranit ou Velgranit, apenas necessita de uma esponja, um pouco de detergente e água. Siga estes passos:

1. Aplique primeiro uma pequena quantidade de detergente na parte macia da esponja.
2. De seguida, limpe o lava-loiça com a parte macia, realizando movimentos circulares.
3. Por fim, enxague com água limpa e seque com um pano de microfibra. Isto também ajuda a evitar a formação de calcário.



LIMPEZA PERIÓDICA

Uma vez por semana, vale a pena dedicar um pouco mais de tempo à limpeza profunda do seu lava-loiça de Silgranit ou Velgranit para eliminar regularmente o calcário (especialmente em zonas com água dura) e as manchas mais persistentes.

Para isso, recomendamos BLANCO DailyClean+ ou um produto de limpeza suave de base ácida (como limão ou vinagre). Siga estes passos:

1. Aplique BLANCO DailyClean+ ou um produto de limpeza suave de base ácida (como limão ou vinagre) de forma uniforme sobre toda a superfície do lava-loiça e espalhe suavemente com uma esponja.
2. Deixe atuar durante cinco minutos.
3. Limpe novamente o lava-loiça com a esponja.
4. De seguida, retire o produto com um pano húmido ou com a parte macia de uma esponja e seque com um pano de microfibra.

Em zonas com água dura, recomenda-se realizar esta limpeza com maior frequência.

LIMPEZA EM PROFUNDIDADE

Com BLANCO DeepClean Silgranit, pode realizar uma limpeza em profundidade do seu lava-loiça de Silgranit ou Velgranit uma vez por mês. Desta forma, eliminam-se eficazmente depósitos de gordura, amido e sujidade, bem como as manchas mais persistentes.

Para uma limpeza especialmente completa, elimine previamente os resíduos de calcário com BLANCO DailyClean+. De seguida, utilize BLANCO DeepClean Silgranit seguindo estes passos:

1. Aplique uma pequena quantidade de DeepClean Silgranit sobre a superfície do lava-loiça. Distribua de forma uniforme por toda a cuba com uma esponja ou uma escova. Em caso de manchas muito persistentes ou superfícies amplas, aplique uma maior quantidade de produto.
2. Deixe atuar durante aproximadamente 5 minutos.
3. Humedeça ligeiramente a esponja ou a escova e limpe o lava-loiça exercendo uma ligeira pressão com movimentos circulares.
4. De seguida, enxague com água limpa ou com a parte macia de uma esponja e seque com um pano de microfibra.

Como alternativa, também pode utilizar uma pequena quantidade de detergente para uma limpeza em profundidade do seu lava-loiça de Silgranit ou Velgranit. Siga estes passos:

1. Feche o ralo do lava-loiça.
2. Distribua o detergente de forma uniforme na cuba e encha-a com água muito quente.
3. Deixe atuar durante pelo menos duas horas ou, preferencialmente, durante toda a noite.
4. De seguida, esvazie o lava-loiça e enxague com água limpa.
5. Por fim, seque com um pano de microfibra.

COMO CUIDAR DO SEU LAVA-LOIÇA DE SILGRANIT® OU VELGRANIT



ELIMINAÇÃO DE MANCHAS

Bebidas e alimentos como café, chá, vinho tinto ou beterraba não deixam manchas permanentes no seu lava-loiça de Silgranit ou Velgranit. Graças à composição especial do material e à sua superfície não porosa, as partículas de sujeira não aderem de forma permanente, uma vez que a superfície é naturalmente repelente à água e à sujeira.

No entanto, estas partículas podem fixar-se sobre depósitos de calcário. Para as eliminar, é importante remover primeiro o calcário. Para isso, utilize numa primeira fase BLANCO DailyClean+ e, de seguida, BLANCO DeepClean Silgranit para eliminar completamente todos os resíduos.

ELIMINAÇÃO DE RISCOS E MARCAS DE ABRASÃO METÁLICA

Silgranit e Velgranit são materiais tão duros como a pedra, pelo que são resistentes a riscos e cortes. Impactos habituais, como os provocados por panelas, frigideiras ou utensílios domésticos que possam cair, não causam fissuras nem lascas.

No entanto, a queda de objetos muito pesados ou pontiagudos, como uma faca, pode provocar danos.

Os objetos metálicos (panelas, frigideiras, tabuleiros de forno, etc.) podem deixar marcas ou resíduos metálicos na superfície de Silgranit ou Velgranit, embora estes sejam facilmente removidos.

Siga estes passos:

1. Aplique uma pequena quantidade de óleo alimentar na face vermelha de uma esponja húmida (utilize as esponjas incluídas no set DeepClean Silgranit).
2. Limpe o lava-loiça com a face vermelha da esponja, realizando movimentos circulares.
3. A mistura de óleo e água dissolve os resíduos metálicos da superfície.
4. Enxague o lava-loiça com água limpa e morna até eliminar completamente o óleo.
5. Seque com um pano de microfibra.



CUIDADO DA COR DO SEU LAVA-LOIÇA DE SILGRANIT OU VELGRANIT

Silgranit e Velgranit são compostos até 80% por areia de quartzo, o componente mais duro do granito. Isto confere a ambos os materiais uma elevada resistência.

Em condições de utilização doméstica habitual, não ocorrem alterações visíveis da cor. Esta mantém-se mesmo sob exposição direta à luz solar.

As descolorações e manchas são geralmente o resultado de depósitos de calcário que, ao secar, podem absorver líquidos como, por exemplo, sumo de cereja. Isto pode dar a impressão de uma alteração da cor na superfície do lava-loiça. Os depósitos de calcário eliminam-se facilmente com BLANCO DailyClean+.

COLOCAÇÃO DE OBJETOS QUENTES NO SEU LAVA-LOIÇA DE SILGRANIT OU VELGRANIT

Silgranit e Velgranit são materiais extremamente resistentes ao calor: Silgranit suporta até 280 °C e Velgranit até 300 °C.

No caso de recipientes sobreaquecidos, como frigideiras ou panelas, recomendamos a utilização dos BLANCO Top Rails ou de um descanso para panelas, de forma a proteger a superfície do lava-loiça contra temperaturas extremas.

ERROS A EVITAR NA LIMPEZA DE LAVA-LOIÇAS DE SILGRANIT E VELGRANIT

Embora Silgranit e Velgranit sejam materiais muito duráveis, existem produtos de limpeza que não devem ser utilizados na limpeza do seu lava-loiça.

Entre eles incluem-se:

- Lixívia, lixívia diluída ou produtos de limpeza que a contenham.
- Desentupidores.
- Produtos com cloro.
- Álcalis ou outros solventes.
- Produtos de limpeza abrasivos.

Estes produtos são muito agressivos e podem danificar permanentemente o seu lava-loiça. Evite a utilização de produtos agressivos, como os altamente corrosivos ou com solventes, pois podem afetar até superfícies de granito duras e resistentes.

Em alternativa, os produtos de limpeza BLANCO (ver abaixo) são especificamente formulados para Silgranit e Velgranit, sendo ideais para a sua manutenção regular.



SET DEEPCLEAN PARA SILGRANIT E VELGRANIT

(inclui DailyClean+, DeepClean para Silgranit e Velgranit e duas esponjas)
Referência: 527033

PANO DE MICROFIBRA

Referência: 126999

<https://blanco.dake.es/pt/>



Descubra as peças de substituição e acessórios originais BLANCO no website da DAKE. Digitalize o código QR e aceda facilmente.

COMO LIMPAR O SEU LAVA-LOIÇA DE AÇO INOXIDÁVEL

Para que o seu lava-loiça de aço inoxidável mantenha sempre o seu bom aspeto, é fundamental realizar uma **limpeza e manutenção** regulares. Siga estes passos para que o seu lava-loiça BLANCO fique como novo.



LIMPEZA DIÁRIA

Para evitar a formação de calcário e manchas, recomenda-se limpar o lava-loiça de aço inoxidável imediatamente após cada utilização. Para uma limpeza diária rápida, destinada a eliminar as manchas habituais, apenas necessita de uma esponja, um pouco de detergente e água.

Siga estes passos:

1. Aplique uma pequena quantidade de detergente na parte macia da esponja.
2. Limpe a superfície de aço inoxidável seguindo a direção do escovado. Pode identificá-la observando a superfície ligeiramente em ângulo.
3. Por fim, enxague com água limpa e seque com um pano de microfibra. Isto também ajuda a evitar a formação de calcário.



LIMPEZA PERIÓDICA

Uma vez por semana, vale a pena dedicar um pouco mais de tempo à limpeza profunda do seu lava-loiça de aço inoxidável para eliminar a sujidade habitual e os depósitos de calcário.

Recomendamos utilizar BLANCO DailyClean+ ou uma pequena quantidade de um produto de limpeza suave de base ácida, como limão ou vinagre, sobre o lava-loiça, cobrindo toda a superfície. Espalhe o produto com uma escova de limpeza, frequente em zonas com água dura, é eliminada com facilidade.

Siga estes passos:

1. Aplique várias pulverizações de BLANCO DailyClean+ ou uma pequena quantidade de um produto de limpeza suave de base ácida, como limão ou vinagre, sobre o lava-loiça, cobrindo toda a superfície. Espalhe o produto com uma escova de limpeza.
2. Deixe atuar durante cinco minutos.
3. Limpe novamente o lava-loiça com a escova.
4. Enxague com água limpa e seque com um pano de microfibra.



LIMPEZA EM PROFUNDIDADE

Realize uma limpeza em profundidade do seu lava-loiça de aço inoxidável uma vez por mês com BLANCO DeepClean Stainless Steel ou com um produto de limpeza adequado. Desta forma, poderá eliminar imperfeições estéticas, pequenos riscos, ferrugem superficial, manchas, bem como prevenir impressões digitais e acumulação de sujidade.

Para uma limpeza especialmente completa, elimine primeiro os depósitos de calcário com BLANCO DailyClean+. De seguida, utilize DeepClean Stainless Steel seguindo estes passos:

1. Aplique uma pequena quantidade de DeepClean Stainless Steel sobre a superfície do lava-loiça. Distribua uniformemente com a parte abrasiva de uma esponja ou com uma escova, cobrindo toda a superfície.
2. De seguida, trabalhe o produto com a parte macia da esponja ou da escova, polindo na direção do escovado.
3. Por fim, retire o produto com um pano húmido e seque com um pano de microfibra.

BLANCO DeepClean Stainless Steel não é adequado para lava-loiças Durinox, Dark Steel, com acabamento natural ou acabamento linho, nem para superfícies cromadas ou torneiras de cozinha. Para lava-loiças de aço inoxidável com acabamento natural, pode utilizar-se DeepClean Ceramic.



COMO CUIDAR DO SEU LAVA-LOIÇA DE AÇO INOXIDÁVEL



TÉCNICAS DE LIMPEZA

Evite realizar movimentos circulares durante a limpeza, pois podem provocar alterações permanentes na estrutura da superfície. Isto é especialmente importante em acabamentos acetinados e escovados.

Da mesma forma, um polimento intenso numa zona específica pode alterar o nível de brilho nesse ponto.

ELIMINAÇÃO DE RISCOS

Com a utilização diária habitual, provocada por utensílios como louça ou panelas, os lava-loiças de aço inoxidável BLANCO podem apresentar riscos ao longo do tempo.

No entanto, estes podem ser disfarçados eficazmente utilizando um produto de limpeza de alta qualidade para aço inoxidável, como DeepClean Stainless Steel.

Além disso, à medida que o lava-loiça envelhece, os riscos tornam-se cada vez menos perceptíveis.



ELIMINAÇÃO DE MANCHAS DE FERRUGEM

Devido às suas propriedades, os lava-loiças de aço inoxidável BLANCO não enferrujam. No entanto, se partículas externas como limalhas metálicas, lâ de aço ou resíduos de panelas de ferro fundido entrarem em contacto com a superfície, pode dar a impressão de que o lava-loiça apresenta ferrugem.

Estas partículas surgem frequentemente após a instalação de novas tubagens. Para as eliminar, utilize um produto de limpeza para aço inoxidável como BLANCO DeepClean Stainless Steel. De seguida, enxague bem a superfície com água limpa e seque com um pano macio.



ERROS A EVITAR NA LIMPEZA DE LAVA-LOIÇAS DE AÇO INOXIDÁVEL

- Não utilize produtos de limpeza agressivos, produtos inadequados nem lixívia com hipoclorito.
- Não utilize escovas duras nem a parte abrasiva das esponjas (especialmente as do tipo esfregão)
- Nunca utilize lâ de aço para a limpeza.

Estes produtos de limpeza inadequados podem provocar riscos e causar alterações indesejadas na superfície do seu lava-loiça.

DeepClean Stainless Steel não é adequado para superfícies com acabamento natural.

DAILYCLEAN+

Referência: 526305

DEEPCLEAN STAINLESS STEEL

Referência: 526306

PANO DE MICROFIBRA

Referência: 126999

<https://blanco.dake.es/pt/>



Descubra as peças de substituição e acessórios originais BLANCO no website da DAKE. Digitalize o código QR e acesse facilmente.

COMO LIMPAR A SUA CUBA DURINOX



O material Durinox destaca-se pelo seu elevado grau de dureza dentro dos aços inoxidáveis sem revestimento, sendo até duas vezes mais resistente do que as superfícies de aço inoxidável convencionais. Isto traduz-se numa superfície de fácil manutenção e numa limpeza especialmente simples. O aço inoxidável Durinox também está disponível numa elegante versão escura: Durinox Dark Steel.



LIMPEZA DIÁRIA

Para a limpeza diária, utilize um pano de microfibra húmido ou uma esponja macia com uma pequena quantidade de detergente.

Siga estes passos:

1. Passe a parte macia da esponja com detergente sobre a cuba húmida para eliminar a sujidade. Preste especial atenção aos cantos e ao cesto do ralo, onde se acumulam a maioria das partículas de sujidade.
2. Limpe a cuba esfregando com a parte macia da esponja através de movimentos circulares suaves.
3. Por fim, enxague com água limpa e seque com um pano de microfibra. Isto também ajuda a prevenir a formação de calcário no lava-loiça.



LIMPEZA PERIÓDICA

Para manter uma limpeza impecável de forma duradoura, recomenda-se realizar uma limpeza mais intensiva do lava-loiça uma vez por semana. Desta forma, eliminam-se eficazmente e com cuidado os resíduos de chá, depósitos de calcário e gordura.

Para isso, utilize BLANCO DailyClean+ ou uma pequena quantidade de um produto de limpeza suave de base ácida, como sumo de limão ou vinagre.

Desta forma, eliminará facilmente a fina película de calcário que pode formar-se, especialmente em zonas com água dura, e conservará a longo prazo o brilho natural e o aspeto de alta qualidade do seu lava-loiça.

Siga estes passos:

1. Aplique várias pulverizações de BLANCO DailyClean+ ou uma pequena quantidade de um produto de limpeza suave de base ácida (como limão ou vinagre) sobre o lava-loiça, cobrindo toda a superfície. Espalhe o produto com uma escova de limpeza.
2. Deixe atuar durante cinco minutos.
3. Limpe novamente a cuba com a escova.
4. Enxague com água limpa e seque com um pano de microfibra.



LIMPEZA EM PROFUNDIDADE

Para a limpeza em profundidade ocasional das superfícies Durinox, não se recomenda o uso de produtos de polimento, pois podem danificar a estrutura da superfície. Em caso de manchas de calcário ou sujidade ligeira, utilize produtos à base de vinagre ou limão, ou BLANCO DailyClean+, para eliminar eficazmente o calcário e a sujidade.

Conselho BLANCO para o lar: uma proporção de mistura ideal é aproximadamente 20% de vinagre e 80% de água. No entanto, o sumo de limão diluído em água também permite eliminar facilmente muitas partículas de sujidade.

ERROS A EVITAR NA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES DURINOX

Para conservar a estética de alta qualidade do Durinox, recomenda-se evitar determinados produtos e utensílios de limpeza:

- Evite todos os produtos de limpeza que contenham ácido clorídrico ou cloro, pois podem danificar o aço inoxidável.
- Não utilize lâ de aço nem esfregões abrasivos.
- Não utilize produtos abrasivos como cremes ou pós de limpeza.
- Devido ao seu efeito alisador, BLANCO DeepClean Stainless Steel não é adequado para a superfície mate dos lava-loiças Durinox.
- Produtos de limpeza inadequados, como polidores, podem provocar riscos e causar alterações indesejadas na superfície.
- Evite o contacto prolongado com objetos de ferro enferrujado, como panelas de ferro fundido, pois podem provocar manchas inestéticas.

DAILYCLEAN+
Referência: 526305

PANO DE MICROFIBRA
Referência: 126999

<https://blanco.dake.es/pt/>



Descubra as peças de substituição e acessórios originais BLANCO no website da DAKE. Digitalize o código QR e aceda facilmente.

COMO LIMPAR O SEU LAVA-LOIÇA DE CERÂMICA



LIMPIEZA DIARIA

Para a limpeza diária rápida do seu lava-loiça de cerâmica, apenas necessita de uma esponja, um pouco de detergente e água.

Siga estes passos:

1. Aplique uma pequena quantidade de detergente na parte macia da esponja.
2. Limpe o lava-loiça esfregando com a parte macia da esponja através de movimentos circulares suaves.
3. Por fim, enxague com água limpa e seque com um pano de microfibra. Isto também ajuda a prevenir a formação de calcário.



LIMPEZA PERIÓDICA

Uma vez por semana, vale a pena dedicar um pouco mais de tempo a uma limpeza em profundidade do seu lava-loiça de cerâmica para eliminar regularmente manchas persistentes e depósitos de calcário, especialmente em zonas com água dura. Para isso, recomendamos BLANCO DailyClean+ ou uma pequena quantidade de um produto de limpeza suave de base ácida.

Siga estes passos:

1. Pulverize toda a superfície do lava-loiça com BLANCO DailyClean+ ou com um produto de limpeza suave de base ácida (como limão ou vinagre) e espalhe o produto com uma escova de limpeza.
2. Deixe atuar durante cinco minutos.
3. Limpe novamente o lava-loiça com a escova.
4. De seguida, retire o produto com um pano húmido ou com a parte macia de uma esponja e seque com um pano de microfibra.



LIMPEZA EM PROFUNDIDADE

BLANCO DeepClean Ceramic proporciona uma limpeza profunda do seu lava-loiça de cerâmica: elimina sujidade, calcário e resíduos metálicos, dissolve a gordura e devolve brilho e proteção à superfície. Para um cuidado ideal, recomenda-se uma aplicação mensal.

Siga estes passos:

1. Aplique primeiro uma pequena quantidade de pó numa esponja húmida ou diretamente sobre a superfície. Certifique-se de aplicar a quantidade suficiente para cobrir toda a cuba com o produto.
2. Trabalhe o produto com a parte macia de uma esponja húmida.
3. Retire-o com um pano húmido.
4. Enxague todos os resíduos com água limpa e, se necessário, com detergente. Por fim, seque com um pano de microfibra.

COMO CUIDAR DO SEU LAVA-LOIÇA DE CERÂMICA



CONSERVAÇÃO DA COR DO SEU LAVA-LOIÇA DE CERÂMICA

Em condições de utilização doméstica habitual, não ocorrem alterações visíveis da cor. Esta mantém-se mesmo sob exposição direta à luz solar.

As descolorações e manchas são geralmente o resultado de depósitos de calcário que, quando secos, podem absorver líquidos como café, chá ou vinho tinto. Isto pode dar a impressão de uma alteração da cor na superfície do lava-loiça. Os depósitos de calcário eliminam-se facilmente com BLANCO DailyClean+.



COMO EVITAR FISSURAS E RISCOS

Os lava-loiças de cerâmica BLANCO apresentam uma superfície muito dura e resistente, caracterizada pela sua resistência a riscos, cortes e impactos. No entanto, podem ocorrer danos se um objeto duro e pesado cair de uma certa altura sobre a superfície.

ERROS A EVITAR NA LIMPEZA DE LAVA-LOIÇAS DE CERÂMICA

Evite utilizar lixívia, lixívia diluída ou produtos de limpeza que a contenham, pois podem danificar a junta do cesto e o conjunto sanitário. Outros produtos e utensílios que não devem ser utilizados em lava-loiças de cerâmica são:

- Produtos abrasivos ou em pó
- Desentupidores agressivos e altamente concentrados
- Escovas duras ou esfregões de aço

Estes elementos podem danificar a superfície do lava-loiça e fazer com que perca o seu brilho.

Pode utilizar com total segurança os produtos de limpeza BLANCO (ver abaixo), pois foram desenvolvidos especificamente para as propriedades do material cerâmico.



DAILYCLEAN+
Referência: 526305

DEEPCLEAN CERAMIC
Referência: 526308

PANO DE MICROFIBRA
Referência: 126999

Descubra as peças de substituição e acessórios originais BLANCO no website da DAKE. Digitalize o código QR e aceda facilmente.

<https://blanco.dake.es/pt/>



COMO CUIDAR DA SUA TORNEIRA

Aplicável a todas as torneiras **BLANCO** em aço inoxidável, cromado, PVD, aço inoxidável escovado, acabamentos especiais e acabamento Silgranit.



PREVENÇÃO DE MANCHAS DE CALCÁRIO

Em zonas com água dura, recomenda-se secar diariamente a superfície da torneira com um pano de microfibra. Desta forma, evita-se a permanência de gotas de água e a formação de manchas de calcário.

ELIMINAÇÃO DE DEPÓSITOS DE CALCÁRIO

Se surgirem depósitos de calcário à volta do arejador, esfregue-os suavemente com um pouco de sumo de limão ou ácido cítrico aplicado com uma pequena escova, como uma escova de dentes. Certifique-se de remover depois qualquer resíduo de sumo de limão ou ácido cítrico, enxaguando bem a torneira. De seguida, limpe com BLANCO DailyClean+ para eliminar suavemente os resíduos sem danificar a superfície.

Para uma limpeza em profundidade, siga estes passos:

1. Aplique uma pequena quantidade de BLANCO DailyClean+ num pano humedecido e distribua-o uniformemente.
2. Limpe cuidadosamente a torneira com o pano.
3. Enxague com água limpa e seque com um pano de microfibra.



ELIMINAÇÃO DE INCRUSTAÇÕES PERSISTENTES NO AREJADOR

Se a água da sua zona tiver um elevado teor de calcário, é aconselhável limpar periodicamente o arejador em profundidade. Em muitas torneiras BLANCO, esta pequena peça pode ser facilmente desenroscada rodando-a no sentido anti-horário.

Deixe o arejador de molho durante toda a noite em água com vinagre ou ácido cítrico para dissolver os depósitos de calcário. Na manhã seguinte, enxague bem os resíduos e volte a enroscar o arejador no sentido horário. Desta forma, a sua torneira manterá um funcionamento ideal e um jato de água uniforme.

ERROS A EVITAR NA LIMPEZA DE TORNEIRAS

Para preservar de forma duradoura a beleza e funcionalidade da sua torneira BLANCO, recomenda-se realizar a limpeza com especial cuidado.

Não utilize produtos abrasivos, lixívia nem produtos que contenham agentes branqueadores. Devem também evitar-se desinfetantes, bem como produtos que contenham álcool, ácido clorídrico ou ácido fosfórico.

Evite também esfregar com força com a parte abrasiva de uma esponja, pois pode provocar pequenos riscos na superfície.



DAILYCLEAN+
Referência: 526305

PANO DE MICROFIBRA
Referência: 126999

Descubra as peças de substituição e acessórios originais BLANCO no website da DAKE. Digitalize o código QR e aceda facilmente.

<https://blanco.dake.es/pt/>



PRODUTOS PARA A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE LAVA-LOIÇAS E CUBAS BLANCO



GUIA ORGANIZADOR DE LAVA-LOIÇA

Este prático conjunto proporciona maior funcionalidade no dia a dia da cozinha e inclui um dispensador de detergente, um pequeno recipiente para utensílios de limpeza e uma grelha de escoamento.

Mantenha tudo o que necessita na zona de água organizado e sempre à mão.

Graças à sua utilização flexível sobre a bancada ou no rebordo do lava-loiça, permite otimizar os fluxos de trabalho e manter a cozinha sempre arrumada.

As peças de plástico são fabricadas com material 100% reciclado, para uma maior sustentabilidade no dia a dia.

Referência: 527448



ELIMINAÇÃO DE RESTOS DE ALIMENTOS

Com o BLANCO SQUEEGHEE pode remover facilmente água e restos de alimentos da bancada e do lava-loiça, mantendo-os limpos e organizados.

Graças aos seus cantos com diferentes raios, o SQUEEGHEE adapta-se à maioria dos recantos do lava-loiça e, graças ao seu design ergonómico e material antiderrapante, oferece uma pega confortável e segura.

Além disso, o SQUEEGHEE é apto para máquina de lavar loiça, reutilizável e adequado para contacto com alimentos, oferecendo máxima segurança e comodidade no dia a dia.

O seu material de alta qualidade resiste a temperaturas de -60 °C a +200 °C e é fabricado com silicone 100% livre de BPA.

Referência: 526713

PANO DE MICROFIBRA

O pano de microfibra BLANCO é ideal para uma limpeza higiénica e eficaz de aço inoxidável, bancadas, esmalte, torneiras, cubas, pavimentos, janelas, espelhos, bem como da maioria dos metais e plásticos. As suas fibras antibacterianas ajudam a evitar a proliferação de bactérias e reduzem significativamente o risco de contaminação cruzada (por exemplo, no setor alimentar). A sua estrutura de ultra microfibra de alto desempenho oferece uma capacidade excepcional de absorção e retenção de humidade e partículas de sujidade. Os panos são laváveis e reutilizáveis durante longos períodos. Para obter resultados de limpeza ideais, recomenda-se a utilização apenas de água, evitando assim o uso de produtos químicos dispendiosos e prejudiciais para o ambiente.

Referência: 126999



TIPOS DE INSTALAÇÃO DE LAVA-LOIÇAS E CUBAS BLANCO



A BLANCO oferece múltiplas possibilidades para integrar a cuba perfeitamente na bancada.

O tipo de instalação é, ao mesmo tempo, uma questão estética e de conforto, uma vez que também devem ser considerados aspetos importantes relacionados com a manutenção.

As cubas de estética serena e depurada respondem às preferências de muitos utilizadores. Esta sensação é reforçada por um rebordo plano, que também facilita a limpeza. Um exemplo de referência é o rebordo plano IF, um detalhe distintivo de muitas cubas de aço inoxidável BLANCO.

As cubas de instalação à face formam uma unidade contínua com a bancada, sem desníveis. Oferecem um conforto adicional

e uma excelente higiene: os resíduos podem deslizar diretamente para a cuba, sem ficarem retidos ou acumulados nas juntas.


A instalação sob bancada confere também um carácter especial à zona de água. A bancada prolonga-se visualmente sobre o rebordo da cuba, realçando ao máximo tanto a sua estética como a sua funcionalidade.

As cubas sob bancada são fixadas por baixo da superfície de trabalho e permitem um aproveitamento ótimo da bancada, além de facilitarem a sua manutenção. São também fáceis de limpar e manter impecáveis.




INSTALAÇÃO SOBRE BANCADA

A instalação clássica por cima, com rebordo de perfil convencional, oferece uma grande variedade de possibilidades. Disponível para modelos em aço inoxidável, Silgranit, Velgranit e cerâmica.

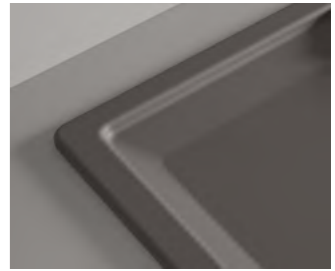

REBORDO PLANO IF

Estética elegante e contemporânea graças ao seu aspeto à face. Cada modelo de cuba IF pode ser instalado de duas formas: sobre bancada com rebordo plano ou à face com a superfície. Para modelos em aço inoxidável.

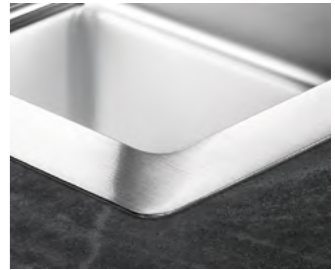

INSTALACIÓN ENRASADA

Unidad visual entre cubeta y encimera, sin bordes visibles, para una solución funcional y contemporánea. Para modelos Velgranit y Silgranit®.



INSTALAÇÃO SOB BANCADA

Instalação praticamente sem desníveis a partir de baixo, para uma estética moderna e elegante. Para modelos em aço inoxidável e Silgranit®.



INSTALAÇÃO À FACE

Instalação da cuba sem desníveis para uma integração harmoniosa do conjunto. Para modelos em aço inoxidável, Silgranit®, Velgranit e cerâmica.



INSTALAÇÃO MODULAR ENTRE MÓVEIS

Peças funcionais individuais para projetos de design excecionais. Para modelos Silgranit® e cerâmica.





Novy Espanha, Portugal e Andorra

Atendimento ao cliente Espanha e Andorra

93 572 26 00

comercial@dake.es

www.dake.es

Atendimento ao cliente Portugal

969 924 562

comercial@dake.pt

www.dake.pt

 [DAKE - España / Portugal](#)

 [@dake_cultoalacocina](#)

 [@dake_cultoalacocina](#)

 [DAKE Culto a la Cocina / Paixão pela Cozinha](#)

 [DAKE España, Portugal y Andorra](#)

BLANCO